E762Z105 H50

MITSUBISHI 誘導灯（避難口・通路兼用）（電池内蔵）取扱説明書 保管用

対象器具	B級・BL形：WSH2871A（片面灯）、WSH2882A（両面灯）
適合ランプ	冷陰極蛍光ランプ CF210T4ENL

このたびは誘導灯をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ
- ●この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- ●一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ
- ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■各部のなまえ

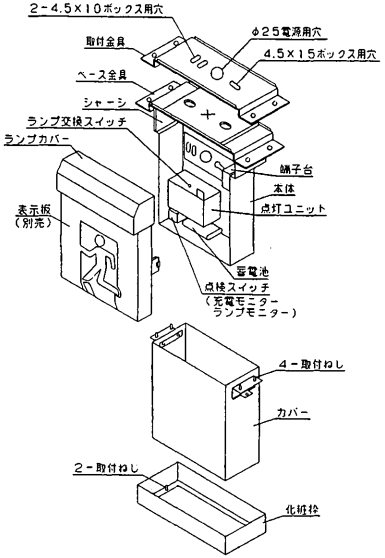

この取扱説明書は同種類の誘導灯と共通になっておりますのでお求めの器具と姿図が違っている場合があります。

(注)蓄電池の充電が不足している場合、非常点灯時にランプが点滅または不点となることがありますので充分充電してからお使いください。

誘導灯点検カード

点検責任者

設置 年 月 日 設置場所

点検年月日	点検箇所(チェック)	点検者	点検年月日	点検箇所(チェック)	点検者
・・	外観 切替 性能		・・	外観 切替 性能	
・・	外観 切替 性能		・・	外観 切替 性能	
・・	外観 切替 性能		・・	外観 切替 性能	
・・	外観 切替 性能		・・	外観 切替 性能	
・・	外観 切替 性能		・・	外観 切替 性能	
・・	外観 切替 性能		・・	外観 切替 性能	
・・	外観 切替 性能		・・	外観 切替 性能	
・・	外観 切替 性能		・・	外観 切替 性能	
・・	外観 切替 性能		・・	外観 切替 性能	
・・	外観 切替 性能		・・	外観 切替 性能	

切り取って必ず保存してください

⚠ 注意 カバーのお手入れ方法

- ・水や溶剤による拭き取りは極力避けてください。帯電防止性能が低下するおそれがあります。
- ・やわらかい布で軽く乾拭きするか、中性洗剤の1～2％水溶液をやわらかい布に浸し、それをしぼってから拭きとってください。

⚠ 注意

- ・この器具は、防噴流型ではないので、直接水をかけて洗浄しないでください。器具破損の原因となります。

■器具の回路図

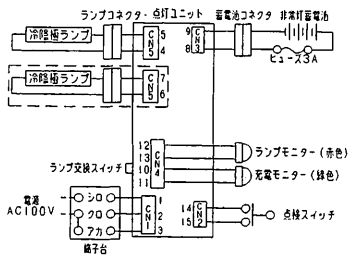

「二」内は、WSH2882A

●保守と点検方法

1. 光源、本体などの外観の汚れを確認してください。
2. 充電モニターが点灯しているかどうか確認してください。
3. 充電モニターが消灯しているときは、蓄電池は充電されていません。不点の原因を確認のうえ処理してください。
4. 非常点灯の性能をチェックするときは一昼夜以上通電し、十分充電したのち、平常電源をしゃ断して非常点灯に切り替えてください。20分経過後、非常点灯しているかどうか再び確認してください。
5. 充電モニターが点灯していないときおよび非常点灯が20分持続しないときは、確認のうえ、適切な処理をしてください。
6. ランプモニターが点滅するとランプのお取り替え時期です。
7. ランプモニターが点灯するとランプコネクタのはずれ、破損などの異常状態です。
8. ランプ交換後、電源を通電し、必ずランプ交換スイッチを押してランプモニターが消灯するのを確認してください。

(注)ランプ交換スイッチは2秒以上押してください。
(注)ランプ交換時以外には、ランプ交換スイッチを押さないでください。
・モニターランプの表示内容については「モニターランプ表示内容」を参照してください。

お客様へ 使用上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

ランプ交換やお手入れの際は、必ず蓄電池のコネクタをはずし、電源を切ってからお取り替えください。感電の原因となります。	ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書とおりの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。	この器具に内蔵されている蓄電池を交換する際は、指定のものをご使用ください。蓄電池の分解およびリード線の切断は短絡、感電の原因となります。 交換した蓄電池は捨てずに、リサイクルにご協力ください。
電源を切って	ランプ交換	適合電池

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境によって異なりますが、約10年です。内蔵の部品によっては、器具寿命の前に交換するか定期的に交換してください。	点灯中および消灯直後はランプや器具が高温となっていますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。
寿命	ランプ高温

⚠ お願い

ランプの端部が黒ずんだり、暗くなったときは、ランプを早めに交換してください。ランプ交換の際は、必ず蓄電池のコネクタをはずし、電源を切ってからお取り替えください。ランプ交換後、電源を通電し、必ずランプ交換スイッチを押してランプモニターが消灯するのを確認してください。	3ヶ月に1回は破損、変形などの外観点検を行ってください。 6ヶ月に1回はランプの明るさ、非常点灯持続時間、切替動作などの機能点検を行ってください。	非常点灯持続時間(24時間以上充電後、非常点灯20分以上)が20分以下の場合は、内蔵の蓄電池を交換してください。 点検終了後、点検結果を付属の点検カードに記入してください。

お手入れのしかた

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

器具のお手入れは、必ず蓄電池のコネクタをはずし、電源を切ってから行ってください。 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふきとってください。	ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因となります。	金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。
注意	禁止	禁止

Ni-Cd この製品には、ニカド蓄電池を使用しております。ニカド蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池の交換およびご使用済み製品の廃棄に際しては、ニカド蓄電池のリサイクルにご協力ください。

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
   (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
   (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
   (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
   (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

連絡先 三菱電機株式会社 三菱電機照明株式会社
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎ (0467)41-2729 (営業統轄部)
☎ (0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

0031518A

■器具の取付方法

1 注）電源線の引き込み部分から水気が浸入しないよう防水処理を確実にしてください。また凹凸面に取り付けないでください。凹凸面に取り付ける際には、あらかじめパテ等で取付面を平滑処理してから取り付けてください。指定外の取り付けは防水性が損なわれ絶縁不良、感電の原因となります。
注）殺菌灯と併用する場合は、殺菌線が表示板・カバーにあたらないように設置してください。表示板、カバーの劣化の原因となります。

2 ①化粧枠に付属の取付ねじ（２箇所）をゆるめて、化粧枠を取りはずしてください。（図１）
注）化粧枠でカバー表面を傷つけないように注意して取りはずしてください。
②カバーに付属の取付ねじ（４箇所）をゆるめて、カバーと本体を取付金具から取りはずしてください。（図２）
注）カバーと本体の間に入っている緩衝材は梱包用ですので取りはずしてください。

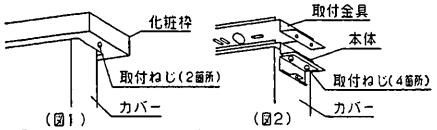

（図１）　（図２）

③電源線の先端をストリップしてください。
電源線のストリップは、（図３）のようにストリップしてください。



（図３）

④取付金具内に電源線・アース線を引き込み、木ねじ（φ３．８・非梱）で取付金具を天井に取り付けてください。（図４）（図５）
注）WSH2871Aの場合は、取付金具に表示されている矢印の方向が器具の表示板側となるように取り付けてください。
取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

※WS H2871A（図４）（単位:mm）



※WS H2882A（図５）（単位mm）

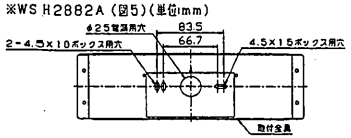

⑤本体内に電源線・アース線を引き込み、端子台に接続してください。
注）器具の容量は２０Ａです。容量を超えると発熱、火災の原因となります。
⑥アース線を用いてＤ種（第三種）接地工事を施してください。
取り付けに不備がありますと感電、火災および器具が正常に動作しない原因となりますので接地工事は必ず行ってください。
注）電源線・アース線を接続後、余分な電線は電源穴から押し戻してください。
⑦付属のランプカバーを表示板（別売）に取り付けてください。（図６）
注）両面灯の場合は、ランプカバーの内側に表示があるランプカバーを背面 側の表示板に取り付けてください。
⑧表示板 の落下防止ひもを本体の落下防止ひも取り付け部に引っかけてください。（図７）
注）表示板は、ランプ線だけで吊り下げないでください。不点の原因となります。

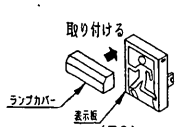

（図６）

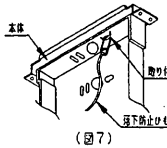

（図７）

⑨ランプ のコネクタを確実に接続してください。（図８）
⑩電源通 電後、蓄電池のコネクタを確実に接続してください。（図９）

（図８）

（図９）

①表示板のツメ部と本体の溝部を合わせて、リード線をはさまないように表示板を本体に取り付けてください。（図１０）
注）両面灯の場合は、背面側から表示板を取り付けてください。（図１０）
取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

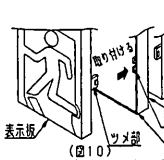

（図１０）

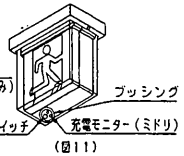

（図１１）

⑫付属の設置年マークを認定証票付近に貼ってください。
⑬カバーを本体に入れ取付金具に取付ねじ（４箇所）で取り付けてください。
注）点検スイッチとブッシングの位置を合わせてください。
⑭化粧枠をカバーに取付ねじ（２箇所）で取り付けてください。
⑮取り付けが終了しましたら、器具が正常に動作するか保守と点検方法をご参照のうえ、充電モニターの点灯確認と点検スイッチを押して非常点灯の確認をしてください。（図１１）

■ランプの取りはずし方法

①［Z］の①→②の手順で施工してください。
②本体中央の切り欠き部を利用して、ドライバー等で表示板を本体からはずしてください。（図１２）

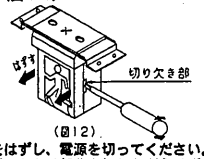

（図12）

③蓄電池のコネクタをはずし、電源を切ってください。
④ランプコネクタの引っかかり部分を押しながらはずしてください。
⑤表示板の落下防止ひもを本体からはずしてください。
⑥ランプカバーを表示板からはずしてください。
⑦ランプのリード線をランプカバーの溝部からはずしてください。（図１３）
⑧ランプの端のリード線を持って、ランプをランプカバーからはずしてください。（図１４）

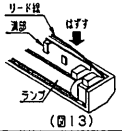

（図13）

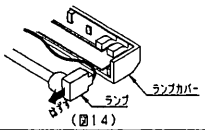

（図14）

■ランプの取付方法

①ランプをランプカバーに（図１５）のように取り付けてください。
②ランプのリード線をランプカバーの溝部に取り付けてください。（図１６）

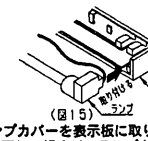

（図15）

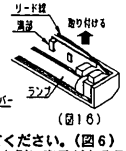

（図16）

③ランプカバーを表示板に取り付けてください。（図６）
注）両面灯の場合は、ランプカバーの内側に表示があるランプカバーを背面側の表示板に取り付けてください。
④表示板の落下防止ひもを本体の落下防止ひも取り付け部に引っかけてください。（図７）
注）表示板は、ランプ線だけで吊り下げないでください。不点の原因となります。
⑤ランプのコネクタを確実に接続してください。（図８）
注）本体に設けているランプ線押えの溝にランプ線を固定してください。固定しないと正規の明るさで点灯しない場合がありますのでご注意ください。
⑥電源通電後、蓄電池のコネクタを確実に接続してください。（図９）
⑦点灯ユニットに付いているランプ交換スイッチを必ず２秒以上押してください。
（赤色のランプモニターが消灯しているか確認してください。）
⑧表示板のツメ部と本体の溝部を合わせて、リード線をはさまないように表示板を本体に取り付けてください。（図１０）
取付に不備がありますと器具落下の原因となります。
⑨カバーをベース金具に取付ねじ（４箇所）で取り付けてください。
注）点検スイッチとブッシングの位置を合わせてください。
⑩化粧枠をカバーに取付ねじ（２箇所）で取り付けてください。
⑪取り付けが終了しましたら、器具が正常に動作するか保守と点検方法をご参照のうえ、充電モニターの点灯確認と点検スイッチを押して非常点灯の確認をしてください。（図１１）

■配線方法

①器具の配線は図のように結線してください。電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、分電盤と器具の間には点滅スイッチを設けないでください。
②配線方法は原則として２線引配線です。３線引配線を行う場合には、所轄の消防局（庁）の了解を得てください。
③３線引配線を行う場合には、端子台に接続してある短絡線をあらかじめ取りはずして結線してください。
④蓄電池の放電を防ぐためにコネクタをはずしてありますので、ご使用の際には電源通電後、コネクタを差し込んでください。

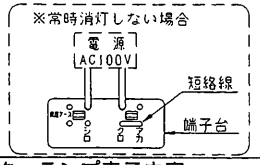

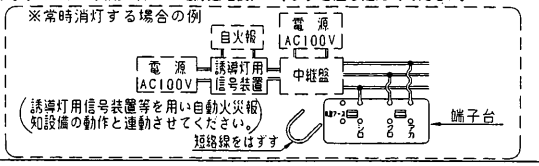

■モニターランプ表示内容

［正常状態］

ランプモニター（アカ）	消灯
充電モニター（ミドリ）	点灯

［異常状態］

	モニターランプ点灯状態	考えられる原因	対処方法
ランプモニター（アカ）	点灯	ランプが破損している	ランプを交換してランプ交換スイッチを２秒以上押してください。
		ランプコネクタがはずれている	コネクタを接続して点検スイッチを押してください。
		蓄電池の充電不足	ＡＣ１００Ｖを通電してください。ランプモニターが消灯すればランプは正常です。
	点滅	ランプ寿命	ランプを交換してランプ交換スイッチを２秒以上押してください。
充電モニター（ミドリ）	消灯	蓄電池コネクタがはずれている	コネクタを接続してください。
		電源線が接続されていない	電源線を正しく接続してください。
	点滅	蓄電池の寿命	新しい蓄電池と交換してください。

注１）ランプ交換後、ランプ交換スイッチを２秒以上押さないと正常状態に復帰しません。
注２）点検の際には２４時間以上充電した後、自己点検機能により点検を行うか２０分以上電源を遮断してください。点検の結果、充電モニターが点滅した場合は必ず蓄電池を交換してください。
また、蓄電池をはずした場合には点滅動作がリセットされますのでご注意ください。
注３）蓄電池交換の際は、通電状態で交換してください。電源遮断状態で交換すると、モニターの点滅が停止しない場合があります。

■仕様

形名		WSH2871A	WSH2882A
平常時	電源	交流１００Ｖ　５０Ｈｚまたは６０Ｈｚ	
	入力電流	０．１０Ａ	０．１５Ａ
	消費電力	４．９Ｗ	８．０Ｗ
	光源	ＣＦ２１０Ｔ４ＥＮＬＸ１	ＣＦ２１０Ｔ４ＥＮＬＸ２
非常時	電源	密閉形Ｎｉ－Ｃｄ蓄電池 ４ＮＲ－ＡＣ－ＴＬ　４．８Ｖ　６００ｍＡｈ	
	光源	ＣＦ２１０Ｔ４ＥＮＬＸ１	ＣＦ２１０Ｔ４ＥＮＬＸ２
質量（表示板込）		２．３ｋｇ	２．９ｋｇ

（注）点灯直後の入力電流、消費電力は若干高くなります。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ　施工上のご注意

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具の取り付けは、重量の耐えるところに、本体表示並びに取扱説明書の「器具の取付方法」に従って行ってください。取り付けに不備がありますと器具落下、火災の原因となります。
取り付け
重量

器具を改造したり、部品の追加、ランプおよび蓄電池以外の部品の交換は絶対におやめください。器具落下、感電、火災の原因となります。
改造

電源線接続の際は、取扱説明書の「器具の取付方法」に従って行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。
電源線
接続

この器具は、直射日光のあたる場所には使用できません。そのまま使用しますと、変形、変色、火災、短寿命の原因となります。
直射日光

アース工事は、電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
（Ｄ種（第三種）接地工事）
アース工事

器具の取り付けには方向性があります。本体表示並びに取扱説明書の「器具の取付方法」に従って行ってください。指定方向以外の取り付けを行うと器具落下、感電、火災の原因となります。
方向性

この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
腐食性
ガス

この器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま使用しますと、器具落下の原因となります。
振動の激しい場所

この器具は、屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
風

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

この器具は、周囲温度５℃～３５℃以外では使用しないでください。高温で使用しますと火災の原因となります。
温度

表示された電源電圧（ＡＣ１００Ｖ±６％）以外で使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、点灯装置の短寿命、火災の原因となります。
電源電圧

この器具は、屋内専用です。屋外で間違えて使用しますと、湿気、水気の浸入により、絶縁不良、感電の原因となります。
屋外